# EXLEX-Reportagegeräte

# FOSTEX FR-2LE – Bedienungsanleitung

## 1. Was gehört zusammen?

**1 Reportagegerät FOSTEX FR-2LE:**

**1 Mikrofon + Anschlusskabel:**

**SENNHEISER MD-46:**

**1 Windschutz (auf dem Mikrofon)**

**2 Sennheiser HD 201 Kopfhörer**

**1 Speicherkarte (CF 1GB) und**
**4 Akkus (AA oder Mignon) im Gerät**

Losheimer Str. 15
41199 Mönchengladbach

## 2. Anschließen, Einschalten, Aufnehmen, Pegeln, Abspielen!!!

- **Anschluss des Mikrofons** mit beiliegendem Kabel an linker Geräteseite Kombibuchse **Analog In**. **Wichtig!** Die Aufnahme erfolgt in Mono. Daher das Mikrokabel am **linken Kanal (L)** anschließen! **Der rechte Kanal (R) wird nicht aufgenommen!**

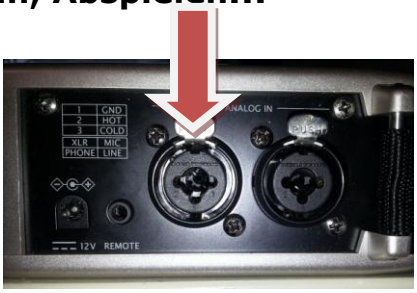


- **Anschluss des Kopfhörers** an Buchse **PHONES** (an rechter Geräteseite). Die Lautstärke des Kopfhörers regelt der Drehschalter **MONITOR** (Gerätevorderseite). Wenn der Kopfhörer nicht angeschlossen ist, kann direkt am Gerät abgehört werden!

- Zum **Einschalten** silberner **Kippschalter – Power –** (an rechter Geräteseite) betätigen = ca. 2 sec nach oben gedrückt halten (Gerät schaltet nach ca. 5 Sekunden ein.) Zum **Ausschalten** den gleichen Kippschalter erneut ca. 2 sec nach oben gedrückt halten.
  - Gerät schaltet sich nicht ein? → 5. Akkuwechsel

- Zur **Aufnahme** den **roten REC-Schalter** (Gerätevorderseite) nach rechts schieben. Achtung! Die Aufnahme startet sofort. Zum **Stoppen** der Aufnahme die Taste **STOP/CANCEL** betätigen. Zum **Pegeln** und für **Aufnahme-Pause** den **REC STBY-Schalter** drücken. Erneutes Schieben des REC-Schalters → die Aufnahme startet wieder (mit neuer Tracknummer)
  - Die Aufnahme startet nicht? → Akkus leer? → 5. Akkuwechsel, Geräteabsturz ? (Reset; dazu einen Akku kurzzeitig entfernen, wieder einsetzen; danach Neustart)

- **Pegeln** (Einstellen der Aufnahmelautstärke; gilt nur für das SENHEISER MD 46!))
  - Dazu sollte das Mikrofon angeschlossen werden!
  - Einstellräder **MIC TRIM** (Gerätevorderseite) **Einstellung auf „3 Uhr“**
    - regeln die Vorverstärkung des Mikrofons (Einstellungen sollten nicht verändert werden!)
  - Großes **Aufnahme-Rad** auf der rechten Seite - **Einstellung auf „4 Uhr“**
    - regelt die Anpassung der Aufnahmelautstärke (kann bei Bedarf verändert werden!)

- **Abspielen**
  - **Taste PLAY – vorher mit Taste REWIND zurückspulen!**

## 3. Datenübertragung vom Reportagegerät auf den PC/Laptop etc,

- **Taste MENU/ENTER** – rechts oben
- Mit **Taste „-„ (Minus)** auf **USB-Mode gehen** – ganz unten
- Mit **Taste MENU/ENTER** bestätigen
- Mit **Taste „-„ (Minus)** auf **USB-DEVICE-Mode gehen** – ebenfalls ganz unten
- Mit **Taste MENU/ENTER** bestätigen
- Im Anschluss kann vom PC auf die Speicherkarte zugegriffen werden
- Nach der Datenübertragung **beliebige Taste** drücken

## 4. Speicherkarte neu formatieren

- Nach der Übertragung der Daten auf einen PC/Laptop kann die Speicherkarte wieder frei gegeben werden
- Dazu muss die Speicherkarte im Reportagegerät neu formatiiert werden.
- **Taste MENU/ENTER** – rechts oben
- Mit **Taste „-„ (Minus)** auf **DISK gehen** – zweiter von oben
- Mit **Taste MENU/ENTER** bestätigen
- Mit **Taste „-„ (Minus)** auf **FORMAT gehen** – ganz oben
- Mit **Taste MENU/ENTER** bestätigen
- Mit **Taste „-„ (Minus)** auf **STEREO gehen** –
- Mit **Taste MENU/ENTER** bestätigen – STEREO blinkt!
- Mit **Taste „-„ (Minus)** auf **MONO umschalten** – MONO blinkt“
- Mit **Taste MENU/ENTER** bestätigen – MONO leuchtet dauerhaft
- Mit **Taste „-„ (Minus)** auf **EXECUTE gehen** – eins nach unten gehen
- Mit **Taste MENU/ENTER** bestätigen
- Mit **Taste „<<„ (REWIND)** auf **EXECUTE gehen** – ganz links
- Mit **Taste MENU/ENTER** bestätigen
- Nach Anzeige **SUCCESS beliebige Taste** drücken
- Danach sollte die Speicherkarte leer sein und im Display nur ein Balken (für eine Mono-Aufnahme) angezeigt werden – das Ansichtsfeld unten zeigt als Pegelanzeige zwei STEREO-Balken


Losheimer Str. 15
41199 Mönchengladbach

## 5. Das Ansichtsfeld

Pegelanzeige ->

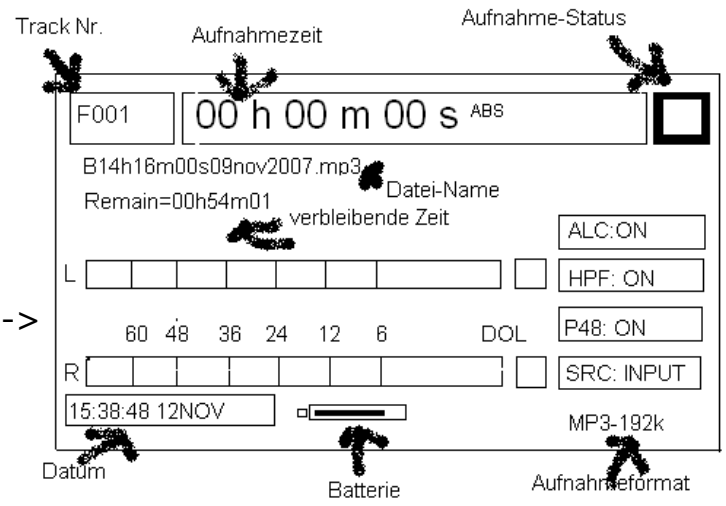


## 6. Das Bedienfeld

- PLAY – Aufnahme abhören; *Im Anschluss an eine Aufnahme aber zunächst ...*
- REWIND – zurückspulen; ... *oder mit ...*
- STOP **und** REWIND; *... ganz an den Anfang des Tracks springen.*
- NEXT – nächster Track
- PREV – vorheriger Track
- F FWD – vorspulen
- Unter der Zeitanzeige steht der Name der Datei / Aufnahme
- LIGHT – beleuchtet das Bedienfeld für ca. 8 sec.

## 7. Akkuwechsel

- Silberne Klappe unten am Gerät öffnen (dazu beide Rasten zurückziehen)
- Schwarze Halterung vorsichtig rausnehmen - auf die Kabel achten!
- Akkus wechseln (4Stk.)
- Klappe schließen - auf die Kabel achten!

## 8. Anregungen/Ergänzungen zur Bedienungsanleitung

_____

_____

_____

_____


Losheimer Str. 15
41199 Mönchengladbach